

# VIVERSIS®



## CARBON

SMARTPHONE COVERS

Mode d'emploi et informations importantes

WWW.VIVERSIS.COM

FR

REMARQUE IMPORTANTE

FR

### VEUILLEZ LIRE AVANT L'UTILISATION LES INDICATIONS DE MONTAGE/DÉMONTAGE

L'ajustement parfait de la coque VIVERSIS carbone, pour smartphone, exige un montage et un démontage soigneux. Afin d'éviter d'endommager l'appareil ou la coque, il est nécessaire d'observer les points suivants:

**Veillez suivre impérativement les indications d'aide de montage pour le montage du smartphone dans la coque !**

- Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts éventuels, causés par un montage/démontage incorrect !
- Nettoyer le smartphone et la coque carbone avant le montage, afin d'éliminer toute particule entre la coque et l'appareil.
- Suivre avec attention les étapes des instructions de montage/démontage.
- N'utiliser en aucun cas un objet/outil pointu, ou aux arêtes vives, pour le montage/démontage !


 **Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères !**

VIVERSIS GMBH • Braitnerstrasse 42 Top 7 • 2500 Baden • AUSTRIA  
Tel. +43 2252 275 050 • info@viversis.com • Produktfotos©Helmut Mitter  
Adobe Stock Fotos: ©2015 Michael Burrell; ©Tatiana Shepeleva • Graphics:  
©Doris Swoboda • Layout/Konzeption: CHRONUM Werbung & Design GmbH

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FR


### ÉTAPES DE MONTAGE 1 - 3

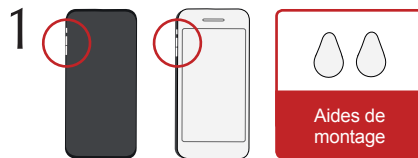

(1) Aligner la coque carbone de manière à ce que les échancrures correspondent avec les touches de commande du smartphone. Préparer les plaquettes d'aide de montage.




(2) Engager avec précautions le côté gauche du smartphone en alignant les deux touches du réglage sonore !

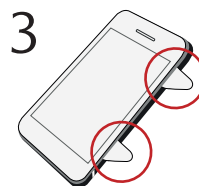

(3) Enfiler les plaquettes d'aide au montage sur le côté droit, entre le smartphone et la coque carbone.

### ÉTAPES DE MONTAGE 4 - 7

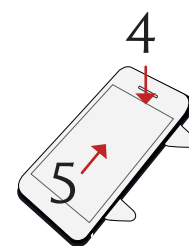


(4) Appuyer sur le haut du smartphone pour l'introduire dans la coque.

(5) Glisser le smartphone vers le haut.



(6) Appuyer avec précaution le bas de la coque carbone sur le cadre du smartphone.

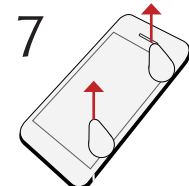


(7) Retirer les plaquettes d'aide de montage par le haut et conserver les. C'est tout ! profitez bien de votre coque carbone !

INSTRUCTIONS POUR LE DÉMONTAGE


FR

### ÉTAPES POUR LE DÉMONTAGE 1 - 3


**Ne pas utiliser d'objet pointu ou aux arêtes vives !**

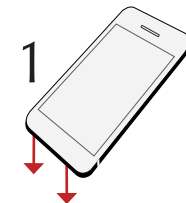

(1) Pousser avec les pouces la partie basse de la coque carbone vers le bas en l'écartant du smartphone.

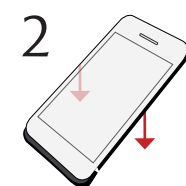

(2) Pousser avec les pouces la partie médiane de la coque vers le bas en l'écartant du smartphone.

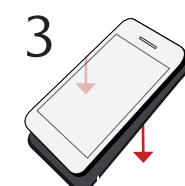

(3) Retirer la coque carbone par le bas, c'est tout !

# VIVERSIS®

## FÉLICITATIONS

POUR L'ACHAT DE VOTRE COQUE CARBONE POUR SMARTPHONE, MADE IN GERMANY !  
NOS COQUES SONT FABRIQUÉES SELON DES PROCESSUS ÉVOLUÉS ET SONT SOUMISES À DES CONTRÔLES DE QUALITÉ TRÈS STRICTS.

WWW.VIVERSIS.COM